- **230-240 Volt**

Deze melder is ontworpen voor permanente aansluiting op een 230 Volt, 50-60Hz voeding.

Geen batterijen te vervangen, aansluiting op lichtnet.

Beveiligingsmateriaal bijgeleverd

- **Koppelbaar**

Koppelbaar tot 12 melders met gebruik van slechts 3 elektriciteitsdraden. Als er één melder alarm geeft, zullen alle correct verbonden melders ook het alarmsignaal geven.

- **Alarm bron indicator**

Bij alarm gaat er elke seconde een rood lampje knipperen. Gekoppelde melders in de andere ruimtes geven elke 45 seconden een rood knipperlicht. Een eenvoudige methode om brand of vals alarm te lokaliseren.

- **Alarm pauze**

Het alarmsignaal stopt wanneer u de testknop indrukt. Ideaal wanneer het alarm afgaat (bv bij het koken) als er geen gevaar dreigt. Een rood lampje knippert elke 10 seconden om u te herinneren aan het stille alarm. Een dubbel geluidssignaal na 10 minuten geeft aan dat het alarm automatisch is uitgeschakeld.

- **AAN/UIT indicatie**

Een constant brandend groen licht duidt aan dat de melder is ingeschakeld en op het lichtnet is aangesloten. Een rode LED flits elke 45 seconden om te bevestigen de back-up batterij en het alarm functioneren.

- **"PUSH FIT" aansluiting. Voor snelle en simpele installatie**

- **Afneembare grondplaat**

Voor een simpele en snelle installatie op het lichtnet. Verwisselbare basisplaat met sluitpen Gemakkelijke montage en verbinding bekend snelle installatie en makkelijker onderhoud. De sluitpen voorkomt vandalisme en diefstal van het alarm.

- **Testknop**

Testknop voor eenvoudig gebruik. Bij gekoppelde melders is één druk op de testknop voldoende om alle anderen te activeren. Een belangrijke en praktische controle van het gekoppelde systeem.

- **Geavanceerd ontwerp**

Gaat het invliegen van insecten tegen. Daardoor is er minder vals alarm.

EXTRA MOGELIJKHEDEN

- Alarm Pauze (Afzetten van alarm indien alarm veroorzaakt door koken etc).
- 670 series zijn voorzien van een alarm gauze. Indien de testknop ingedrukt word als het alarm afgaat, stopt het alarm en wordt automatisch na 10 minuten weer ingeschakeld.
Om u er aan te herinneren dat het alarm buiten werking is, geeft de rode LED om de 10 seconden een signaal.Een dubbele piep na 10 minuten wil zeggen dat het alarm is "gereset" en weer klaar voor gebruik.
- MC Model (bestemd voor lichtnet met condensator back-up)
Condensator back-up. BRK Dicon past in haar alarms condensatoren toe van hoge kwaliteit. Deze nemen de stroomtoevoer over in geval het lichtnet uitvalt. Condensatoren zijn onderhoudsvrij en de meest betrouwbare dan elke andere vorm van back-up.

BELANGRIJK: Indien een condensator ladingverliest, geeft het alarm om de 45 seconden een signaal af (piepje).

Dit signaal verdwijnt als het alarm weer volledig opgeladen is.

Een condensator is binnen maximaal 120 minuten volledig opgeladen. Onder normale omstandigheden zal een condensator in stand-by situatie (zonder spanning van het lichtnet) de stroomvoorziening waarnemen voor minimaal 72 uur.

BELANGRIJK: Na het installeren van de rookalarms of vlak na een stroomstoring zal het rookalarm zich opnieuw opladen. Het is normaal dat u elke 45 seconden een signaal (piepje) hoort. Dit signaal verdwijnt als het alarm volledig opgeladen is.

- 650MRL , 670MRL , 680MRL

Na stroomuitval geeft de oplaadbare Lithium batterij nog ca. 6 maanden voeding. Na het installeren van de rookmelder of vlak na een stroomstoring zal de rookmelder zich opnieuw opladen. Het is normaal dat u elke 45 seconden een signaal (piepje) hoort. Dit signaal verdwijnt als de rookmelder volledig geladen is (ongeveer 24 uur).

WEES VOORBEREID

Rook- en hitte alarms, op een deskundige wijze bevestigd, zijn noodzakelijk voor een compleet woonhuis-beveiligingsprogramma.
Kijk in uw huis waar zich mogelijk brandgevaarlijke situaties kunnen voordoen en waar mogelijk past u de situatie aan naar een brandveiliger situatie. Uw plaatselijke brandweer beantwoordt graag al uw vragen over brandveiligheid in huis. Wanneer een brand uitbreekt kan een goed ontsnappingsplan het verschil betekenen tussen leven en dood.
Bediscussieer met uw familie de volgende onderwerpen:
Is iedereen bekend met het geluid van het alarm?
Voel altijd aan de deur voordat u de deur gaat openen. Is de deur warm zoek dan een andere uitgang.
Verlies geen waardevolle tijd om bezittingen bij elkaar te zoeken. Maak iedereen wakker en verlaat zo spoedig mogelijk het pand. Een mensenleven is het enige dat NIET vervangbaar is.
GA NAAR BUITEN en BLIJF BUITEN.

Verzamel alle huisgenoten op een vooraf afgesproken plaats.
Indien u ingesloten raakt, blijf dan dicht bij de deur, bedek uw mond, wees spaarzaam met zuurstof en kruip in plaats van te lopen. Houd alle deuren en ramen gesloten, behalve die voor ontsnappingsdoeleinden.
Bereid een vluchtplan voor en oefen dit vluchtplan voordat het te laat is.

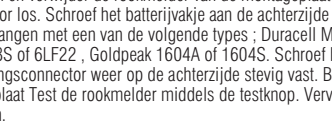

Maak een platteground van uw woning en houd regelmatig een brand en ontruimingsoefening.

WAAR MOETEERT U EEN ROOKALARM

1. Voor minimale bevelliging monteert u rookalarms op plaatsen tussen slaapkamers en plaatsen in huis waar mogelijk brand kan ontstaan zoals de keuken (alleen hittemelders) en woonkamer. Voor een woning bestaande uit één enkele verdieping en een slaapkamer dient u het rookalarm in een ruimte te plaatsen die ligt tussen de slaapkamer en woonkamer, zo dicht mogelijk in de buurt van de woonkamer. Om zeker te zijn dat u het rookalarm hoort is het raadzaam om meer dan 1 rookalarm te plaatsen. In ieder geval als de afstand tussen de Woonkamer en Slaapkamer 15 meter of meer is.

BELANGRIJK: Plaats nooit hitte melders in vluchtroutes.
Hittemelders worden alleen gebruikt in combinatie met doorgekoppelde rookmelders.

2. Extra rookalarms dienen in de slaapkamers geïnstalleerd te worden indien er een verhoogd risico op het ontstaan van een brand bestaat. (Oude bedrading, gebruik van huishoudelijk apparaten, roken op de slaapkamer, of andere gevaren).
3. Voor de beste bevelliging dient u in elke ruimte een rookalarm te plaatsen. (Behalve in de ruimtes beschreven in : "Waar plaatst u geen rookalarms"). Hittealarms worden alleen geplaatst in: keukens, bijkeukens, badkamers, garages en alle andere ruimtes waar GEEN rookalarms geplaatst kunnen worden.. Alle units dienen onderling met elkaar verbonden worden.
4. Installeer in de verbindingsruimtes (gangen, overloop) om de 7,5 meter een rookalarm.
5. Een hitte alarm mag maximaal 5,3 meter vanaf een muur gemonteerd worden.
6. De beste plaats om een rookalarm te monteren is in het centrum van het plafond.
Indien het noodzakelijk is om een rookalarm op een muur te monteren, doe dit dan 15 tot 30 cm onder het plafond. In ieder geval boven het hoogst geplaatste raam, deur of andere opening.
BELANGRIJK: Een hitte rookalarm monteert u NOOIT tegen een muur.
7. In een ruimte met schuine dakvensters, monteert u rookalarms maximaal 90 cm onder het hoogste punt. Omdat de lucht in de nok van het dak niet circuleert kan het voorkomen dat de rook het rookalarm niet op tijd bereikt.
8. Gesloten deuren en andere belemmeringen in de buurt van een rook- of hitte alarm kunnen er voor zorgen dat de bewoners het rookalarm aan de andere kant van de deur NIET horen. Installeer volbonende rookalarms ter compensatie voor gesloten deuren en andere belemmeringen.
9. Voor verdere informatie kunt u zich richten tot uw bevelligings installateur of lokale brandweer.

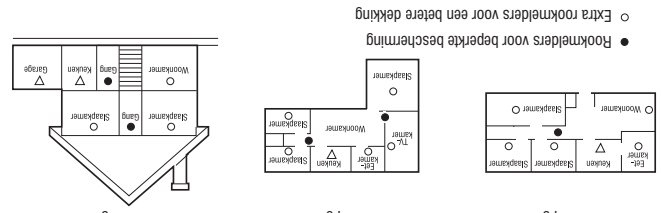

Één verdieping met één slaapgedeelte

Één verdieping met twee slaapgedeelte

Woning met twee woonlagen

- Rookmelders voor beperkte bescherming
- Extra rookmelders voor een betere dekking
- Hittemelders

LEES "BEPERKINGEN VAN ROOK - EN HITTEALARMS" in deze handleiding voor hulp en informatie over types en de juiste locatie voor uw rookalarm.

WAARSCHUWING. Onderzoek wijst uit dat bij juiste plaatsing van de rookalarms er vroegtijdig gealarmeerd kan worden, waardoor men al in en vroeg stadium geattendeerd wordt op de aanwezigheid van brand. Het wordt daarom aanbevolen om uw rookalarms door te koppelen.

BELANGRIJK: Rookalarms als deze, zijn primair bedoelt voor een eengezinswoningen. Bij uitgebreidere bewoning (6 personen of meer) kunt u bij de brandweer informatie krijgen over hoe u uw huis optimaal tegen brand kunt beveiligen.

WAAR PLAATST U GEEN ROOKALARMS?

Plaats geen rookalarm:

1. Op een locatie waar de lucht in beweging is zoals: ventilatoren, verwarming, deuren, ramen, etc
2. In ruimtes met een hoge vochtigheid zoals douches, badkamers, en waar de temperatuur boven de 39° C komt of lager dan 5° C.
3. In de nok van een schuindak waar niet circulerende lucht de rook tegenhoudt om het rookalarm te bereiken.
4. Op een plaats minder dan 30 cm, gerekend vanaf de muur, indien gemonteerd aan het plafond.
5. Op plaatsen waar veel insecten voorkomen. Insecten kunnen de werking van een rookalarm nadelig beïnvloeden.
6. In slecht geventileerde keukens en garages (Alleen rookalarms). Kleine roet deeltjes kunnen voor vals rookalarm zorgen.
7. In stoffige ruimtes. Vieziging en stof bendadelen de werking van het rookalarm.
8. In de buurt van lichtpunten en hoeken.
Minimaal 30 cm afstand.
9. Op plaatsen waar het testen of reinigen van de rookalarms moeilijk gaat zoals een trappenhuis.
10. Tegen slecht geïsoleerde muren en plafonds.
11. In de buurt van objecten zoals plafond decoraties, (zij belemmeren de rook en hitte om snel het rookalarm te bereiken).
12. Binnen een straal van 150 cm van TL -verlichting. Meer informatie is te vinden in de BS5839 PART 6.

INSTALLATIE

Deze melder is ontworpen voor permanente aansluiting op een 230 Volt, 50-60Hz voeding.

WAARSCHUWING: De bedrading dient door een erkende vakman te worden aangelegd in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Installeer de rookalarms als laatste onderdeel van de totale installatie. Dit om te voorkomen dat er bouwstof en gruis in het rookalarm komen. Verwijder de stofkap pas als de woning opgeleverd wordt.

BELANGRIJK: Het elektriciteitscircuit dient een 24-uurs continuïteit te hebben en moet niet kunnen worden uitgeschakeld d.m.v. een schakelaar. Het wordt aanbevolen de melder op een apart circuit aan te sluiten (waar geen verlichting of andere apparaten op zijn aangesloten) teneinde een maximale betrouwbaarheid van de stroomvoorziening na te streven.

1. DE ELECTRICITEIT UITSCHAKELEN VOOR U MET DE MONTAGE BEGINT TEN EINDE ELECTRICITEITSSCHOKKEN EN ANDERE SCHADE TE VOORKOMEN.
2. Kies een geschikte plaats (zie elders in deze gebruiksaanwijzing)
3. Plaats de montageplaat op de gekozen plaats. Gebruik 1,5mm elektriciteitskabel.
4. Verbind de bruine kabel met debruine kabel van het elektriciteitsnet en de blauwe kabel met de blauwe. NOOT: onder GEEN beding de aardekabel (geel/groen) gebruiken als doorkoppelkabel.
5. Gebruik de witte kabel voor meerdere verbindingen (doorkoppelkabel) met rookmelders. Als de rookalarms niet doorgekoppeld worden dient u de ongebruikte witte kabel tebedekken.
6. Verwijder sluitpen van de basisplaat.
7. Schroef de montageplaat vast op een verdeel of centraaldoos met bijgeleverde schroeven. Voor opbouw montage maakt u gebruik van de opbouwsokkel (CB 232).
8. Breng de stroomvoorziening aan door de opening van de basisplaat.

BELANGRIJK: BIJGEVOEGDE PAPIEREN MAL DIENT GEPLAATST TE WORDEN TUSSEN DE ACHTERKANT VAN DE MELDER EN MONTAGEPLAAT OM TE VOORKOMEN DAT STOF E.D. HET ALARMSYSTEEM ONTREGELD.

9. 650MBX ,670MBX , 680MBX Modellen (Exclusief de 10 jaar Lithium versies)Open het batterijklepje aan de achterzijde van de rookmelder , plaats de batterij , sluit het klepje en schroef het vast voordat u de rookmelder weer op de montageplaat monteert.Controleer de werking door de testknop in te drukken.

i. Steek de netspanningsplug in de achterzijde van de rookmelder.

ii. Monteer de rookmelder weer op de montageplaat, door de pijltjes recht tegenover elkaar te plaatsen , middels de nokken en uitsparingen en draai de rookmelder ca. 10 mm in de richting van de klok vast.

iii. U kunt de rookmelder blokkeren op de montageplaat door de "locking key" (te verwijderen uit de montageplaat) in het sleufgat aan de de zijkant van de rookmelder waar een pijl staat te steken.

10. Plug kabel in de achterkant van de melder.
11. Plaats de melder op de montageplaat zodanig dat de pijlen op de melder en de basisplaat tegenover elkaar staan.
12. Om de melder te bevestigen op de montageplaat dient u de sluitpen te gebruiken. NOOT: De sluitpen MOET passen. WAARSCHUWING: De melder niet verwijderen zonder eerst de sluitpen te verwijderen. Als de sluitpen niet is verwijderd kan er schade ontstaan.
13. Test het alarmsysteem na installatie zoals beschreven in: "hoe te testen".

NOOT: De maximale lengte van de doorkoppelkabel mag maximaal 250 meter zijn. De units uit het BRK Dicon programma zijn niet koppelbaar met producten van andere merken.

WAARSCHUWING: De rookmelder dient CORRECT te worden aangesloten. Fase (bruin) aan de bruine draad van de rookmelder en Blauw (Nul) aan de blauwe draad van de rookmelder. FOUTIEVE aansluiting zal leiden tot BESCHADIGING van de rookmelder.

De aansluiting dient als volgt te geschieden :

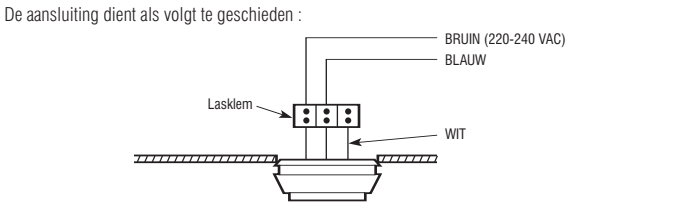

ENKLE UNIT

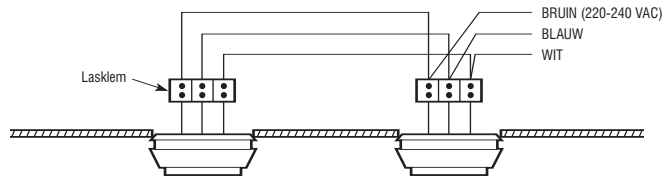

MEERDERE UNITS

HOE TE TESTEN:

Na installatie

1. Controleer het groene lampje. Als het groene lampje brandt, betekent dat er stroomtoevoer is.
2. Controleer of het rode lampje elke 45 seconden flitst.
3. Druk de testknop in tot het alarm afgaat . Herhaal deze handeling minimaal 1 keer per week en daarnaast altijd na een periode van afwezigheid..

NOOT: Testknop indrukken plaatst ook de gekoppelde units in alarmstand.

4. Test elke melder apart in het systeem.
5. Verzeker u ervan dat ook de gekoppelde melders functioneren. Test de rookmelder niet met kaarsen, open vuur, sigaretten ed.

EENVOUDIG ONDERHOUD

STOFZUIG ELKE 6 MAANDEN voor effectief functioneren.
SCHAKEL DE ELECTRICITEIT UIT. Voorzichtig met zacht borsteltje stofzuigen. Elektriciteit weer inschakelen.

Er zijn problemen wanneer:

1. Het alarm niet afgaat als de testknop wordt ingedrukt.
2. Het groene licht niet brandt als de elektriciteit is ingeschakeld.
3. Het rode licht voortdurend aan en uit gaat in plaats van elke 45 seconden.

Probeer het volgende:

1. Controleer gebreken in het stroomcircuit
2. Voorzichtig stofzuigen
3. (alleen bij het 370 MBX model) vervang de alkaline back-up
4. Alle andere MBX modellen (Exclusief de 10 jaar Lithium versies)
Sluit de netspanning af ,verwijder de sluitpen, en draai de rookmelder ca. 10 mm tegen de richting van de klok in en verwijder de rookmelder van de montageplaat .Maak de netspanningsconnector los. Schroef het batterijvakje aan de achterzijde van de rookmelder open om de batterij te vervangen met een van de volgende types ; Duracell MN1604 , MX1604 , Eveready PP33B ,PP3S of 6LF22 , Goldpeak 1604A of 1604S. Schroef het batterijvakje weer dicht en druk de netspanningsconnector weer op de achterzijde stevig vast. Bevestig de rookmelder weer op de montageplaat Test de rookmelder middels de testknop. Vervolgens schakelt u de netspanning weer aan.

OPGELET : De rookmelder kan niet op de montageplaat gemonteerd worden als er geen batterij is gemonteerd !

5. Vraagt een erkend vakman uw elektriciteitsnet en verbindingen te controleren.

Als deze drie handelingen niet het probleem oplossen, ga niet zelf repareren. Binnen de garantietermijn kunt u met de aankoopbon en rookmelder teruggaan naar uw verkooppunt. Rookmelders buiten de garantietermijn zijn economisch gezien niet te repareren.

VALS ALARM

Abnormale luchtcondities kunnen een hooggevoelige melder doen afgaan. Als er geen brand is, ventileer de ruimte en/of druk op alarmpauze.

WAARSCHUWING: Als er twijfel is over de oorzaak van het alarm, ga er altijd van uit dat het alarm veroorzaakt wordt door brand en bereidt uw vluchten voor.

- Ga er niet van uit dat het vals alarm is en druk niet de alarmpauzeknop in.
- Stof kan leiden tot hoge gevoeligheid van het alarm. Stofzuig dan zoals hierboven beschreven.
- Bedek de rookmelder nooit.
- De melder nooit verven.
- Andere factoren zoals nicotine aanslag etc. kunnen een rookalarm nadelig beïnvloeden.

BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS

Kwalitatief hoogwaardige rookmelders voor een redelijke prijs zijn ontworpen om u vroegtijdig te waarschuwen bij brand. Vroegtijdige waarschuwing kan het verschil zijn tussen een veilige vlucht en totaal geen vluchtmogelijkheid. Rookmelders hebben echter enkele beperkingen.
Rookmelders kunnen niet werken zonder energie. Rookmelders met batterij kunnen niet werken zonder een goede batterij, met een lege batterij of als de batterij niet goed geïnstalleerd is. 230 Volt Rookmelders kunnen niet werken als de stroomtoevoer is afgesneden door kortsluiting, een onderbreking van het elektriciteitsnet e.d. Als u twijfelt dat een batterij of 230 Volt rookmelder om een van bovenstaande redenen bij u niet zal werken, kunt u zowel een batterij als 230 Volt melder plaatsen, of een rookmelder met een condensator back-up. In geval van een elektriciteitsstoring: melders met een batterij of met een condensator back-up werken alleen voor een bepaalde periode. Deze periode is afhankelijk van de conditie van de batterij of de opgeslagen stroom in de condensator back-up. Rookmelders treden niet eerder in werking tot de rook de sensor bereikt. Alles wat rook tegen kan houden, zoals een gesloten deur, kan het afgaan van het alarm verhinderen. Een melder signaleert alleen rook van muren, schoorstenen, open haarden of daken als er een bepaalde hoeveelheid rook de melder bereikt. Rook op de ene verdieping wordt niet door een melder op de andere verdieping gesignaleerd. Daarom dient er in elke ruimte, of tenminste op elke verdieping een melder te worden geïnstalleerd. U plaatst geen rookmelders om een roker in bed, spelende kinderen met lucifers of om u tegen gasexplosies te beschermen. Installatie van rookmelders is slechts een onderdeel van een compleet brandbeveiligingsprogramma.
BRK Dicon rookmelders voldoen aan de hoogst gestelde eisen om u van een foutloze werking en lange levensduur te verzekeren. BRK Dicon adviseert u echter uw rookmelder niet langer dan 10 jaar te gebruiken om zo de kans op een fout te minimaliseren.

BELANGRIJK: De alkalinebatterij (voor noodstroom) in de MBX serie dient u eens per 3 jaar te vervangen.

RADIOACTIVITEIT

De ionisatie rookmelders in het BRK Dicon 670 programma bevatten een uiterst kleine hoeveelheid radioactief materiaal, 0,9 microcuries van Americium 241. Dit materiaal is aanwezig in afgesloten vorm en kan geen schade toebrengen aan de installateur of gebruiker van de melder. Alle BRK Dicon melders zijn uitvoerig getest bij 'National Radiological Protection Board' om volledige veiligheid te verzekeren.

WEGGOOIEN of INLEVEREN

Ionisatie rookalarms moet u inleveren bij uw verkoper of opsturen naar de fabrikant. Optische rookalarms kunt u bij het huishoudelijk afval aanbieden. Batterijen levert u in bij de Chemokar, een verkooppunt van nieuwe batterijen of bij de afdeling KCA van uw gemeente. Heeft u vragen over het weggooien van een ionisatie rookalarm neemt u dan contact op met de verkoper of uw gemeente. U kunt mee helpen om het milieu te beschermen. Gebruikte batterijen met het ISO-Symbool voor recycling evenals kleine accumulatoren (oplaadbare batterijen), minibatterijen (cellen) en opstartbatterijen mogen niet in de vuilnisbak gegooid worden. Lever ze in bij een depot voor chemisch afval.
LEGE BATTERIJEN…… LEVER ZE IN!

GARANTIE

Uw rookalarm heeft een garantie termijn van 5 jaar op het materiaal en fabricagefouten. Op de batterijen zit geen garantie.
Een alarm dat in de garantie periode defect raakt levert u in bij uw verkooppunt. Vergeet niet uw aankoopbewijs. Het rookalarm wordt gerepareerd of kosteloos vervangen. De garantie vervalt bij misbruik, ondeskundig gebruik en nalatigheid bij gebruik van het alarm.
Een alarm is geen vervanging voor welke verzekeringsvorm dan ook. Een goede (brand) verzekering is uw verantwoordelijkheid. Raadpleeg uw verzekeringsagent voor de juiste verzekering.

BRK Dicon lichtnet rookalarms zijn getest en goedgekeurd door het Keurmerkinstituut en voorzien van het KOMOKEUR "Goedgekeurd Keurmerkinstituut". Rookalarms zijn toegestaan door de ministeries van V.R.O.M., Binnenlandse-, en Sociale zaken.

Als u niet direct uw rookalarm monteert, houd het dan altijd buiten bereik van kinderen. Rookalarms zijn toegestaan door de ministeries van V.R.O.M. en ministerie van Sociale zaken.

Schilder nooit uw rookalarm.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats ingeval van brand.
Mocht u vragen of problemen hebben over ons product of betreffende services, raadpleegt u dan uw gebruiksaanwijzing.

Voor verdere informatie kunt u schrijven naar:
BRK Brands Europe Ltd.
Unit 6, Carter Court, Davy Way,
Waterwells Business Park
Quedgeley, Gloucester. GL2 2DE. UK

www.brkdicon.eu

650/670 serie

BS EN 14604: 2005
Licence No: KM99052
0086-CPD-517190
EN 14604: 2005

680 serie

BS5446-2: 2003
Licence no: KM85855

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLAATS HANDLEIDING

BRK ELECTRONICS®
DICON™
SAFETY PRODUCTS

EENVOUDIGE ONDERHOUD-INSTRUKTIES

verdere informatie:
BRK Brands Europe Ltd.
Unit 6, Carter Court
Davy Way
Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester
GL2 2DE
UK

ROOK EN HITTE MELDER

Inhoud:
- Gebruiksaanwijzing
- Installatiehandleiding
- Basis brandbeveiligingstips

MODELLEN:
OPTISCHE ROOKALARMS:
650M, 650MC, 650MBX, 650MRL
IONISATIE ROOKALARMS:
670M, 670MC, 670MBX, 670MRL
HITTE ALARMS:
680M, 680MC, 680MBX, 680MRL
230-240 VAC (∿) ROOK EN HITTE MELDER
netgevoede rook en hitte melders
Class II APPARATUS ⧈

BELANGRIJK: LEES DEZE HANDLEIDING GOED DOOR VOOR U HET ROOKALARM PLAATST

Indien u dit alarm alleen installeert laat dan deze handleiding achter voor de bewoner of maak een kopie.

2502-A0043 RevA

DETECTIE METHODE

BRK Dicon	650M, 650MC, 650MBX, 650MRL	Optisch rookalarm, reageert sneller op smeulend vuur. Meest bestand tegen vals alarm.
BRK Dicon	670M, 670MC, 670MBX, 670MRL	Ionisatie rookalarm, dubbele ionisatie kamer gevoelig voor snel oplaaiend vuur.
BRK Dicon	680M, 680MC, 680MBX, 680MRL	Hitte alarm met geavanceerde thermistor techniek. Voor snel oplaaiend vuur en brandde tecte in ruimtes zoals garages,

Alle 230 volt BRK DICON Hitte - en Rookmelders die in deze gebruiksaanwijzing staan, zijn uitgerust met een Alarm-Pauze functie. Met behulp van de Alarm -Pauze functie kan het alarmsignaal tijdelijk worden onderbroken zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om de oorzaak van het probleem op te zoeken.

Bijvoorbeeld: Alarm veroorzaakt door, stof, insecten, stoom (koken, douchen) en tocht veroorzaakt door ventilatoren. Tijdens de alarm pauze knippert er om de 10 seconden een rode led om u eraan te herinneren dat het alarm tijdelijk niet werkt. Na 10 minuten stelt het alarm zich automatisch weer in werking.

BELANGRIJK. In de Alarm-Pauze periode is de melder buitenwerking en ongevoelig voor rook. Dit geld ook voor test-rook.

ALGEMENE KENMERKEN